Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

DE

AUFBAU-UND BEDIENUNGSANLEITUNG

PROGRAMMIERBARER CHRONOTHERMOSTAT

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

EINLEITUNG 3

1. HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN 4

1.1. SICHERHEITSHINWEISE 4
1.2. HINWEISE ZUR BEDIENUNG 4
1.3. GARANTIEBEDINGUNGEN 5
1.3.1. Ausschlüsse 5

2. VERPACKUNGSINHALT 6

2.1. EIGENSCHAFTEN 6

3. INSTALLATION UND MONTAGE 7

3.1. POSITIONIERUNG 7
3.2. ERSTEINSTELLUNG 9
3.3. EINSTELLUNG DER PARAMETER 9
3.3.1. Kalender 10
3.3.2. Auswahl 24/12 h (Stunden) 10
3.3.3. Auswahl °C/°F (Maßeinheit der Temperatur) 10
3.3.4. Auswahl Temperaturdifferenz (Delta – Δ) (E)) 10

4. AUSWAHL VERZUG ÄNDERUNG STATUS (DE, L DE) 10

5. BILDSCHIRMSPERRE 10

6. MODALITÄT BILDSCHIRM REINIGEN (CLEAR) 10

7. EINSTELLUNG DER UHRZEIT 10

8. PROGRAMMIERUNG DES CHRONOTHERMOSTATS 11

9. BETRIEBSMODALITÄT 12

9.1. PROGRAM 12
9.2. PERMANET OVERRIDE 12
9.3. OVERRIDE 12

10. PRAKTISCHE BEISPIELE DES BETRIEBS EINES KAMINOFENS RED MIT CHRONOTHERMOSTAT . 13

Technischer Dienst - Vorbehaltene Rechte - Nachdruck verboten

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

besten Dank sich für den Kauf dieses programmierbaren Chronothermostats entschieden zu haben.

Wir bitten Sie das vorliegende Handbuch sorgfältig durchzulesen und gut aufzubewahren, denn es ermöglicht Ihnen genaue Kenntnisse über die zahlreichen Funktionen und Eigenschaften dieses Geräts zu erlangen und wird Ihnen auch in Zukunft für weiteres Nachschlagen nützlich sein.
Wir bedanken uns nochmals für Ihre Wahl und machen Sie darauf aufmerksam, dass dieser Chronothermostat **NICHT** von Kindern bedient werden darf und diese immer auf Sicherheitsabstand gehalten werden sollen!

Überarbeitungen des Handbuches

Um das Produkt zu verbessern und dieses Handbuch auf den neuesten Stand zu bringen, behält sich der Hersteller das Recht vor ohne Vorankündigung Änderungen daran vorzunehmen. Ohne vorhergehende Einwilligung des Herstellers darf das vorliegende Handbuch weder ganz noch teilweise nachgedruckt werden.

Tipps für die ordnungsgemäße Verwahrung und den Handgebrauch

- Wir empfehlen Ihnen dieses Handbuch an einem leicht und schnell zugänglichen Ort sorgfältig zu verwahren.
- Sollte dieses Handbuch verloren gehen oder zerstört werden oder sollte es sich in schlechtem Zustand befinden, empfehlen wir Ihnen bei Ihrem Händler oder direkt beim Hersteller eine Kopie anzufordern, indem Sie die Identifikationsdaten des Produkts genau angeben.
- Wichtige Punkte oder Angaben, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen sind **"fett gedruckt".**
- *Um Ihre Aufmerksamkeit auf andere Absätze oder eventuelle weitere Erklärungen in diesem Handbuch zu lenken, wird die "Kursivschrift"* verwendet.

IM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE

	ACHTUNG: Dieses Warnsymbol weist darauf hin, dass die Informationen, auf die es sich bezieht, genau durchgelesen und verstanden werden müssen, da es bei Nichtbeachtung derselben zu schweren Schäden am Gerät kommen und die Unversehrtheit des Bedieners gefährdet werden kann.
	INFORMATIONEN: Dieses Symbol stellt jene Informationen in den Vordergrund, die für den korrekten Betrieb des programmierbaren Chronothermostats erforderlich sind. Die Nichtbeachtung der angegebenen Informationen wird die Bedienungsfähigkeit und die Funktionstüchtigkeit des Geräts kompromittieren.

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

1. HINWEISE UND GARANTIEBEDINGUNGEN

1.1. SICHERHEITSHINWEISE

- **Die Installation, der Elektroanschluss, die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit und die Wartung müssen ausschließlich von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.**
- Die in diesem Handbuch angeführten Hinweise müssen immer beachtet werden, damit der programmierbare Chronothermostat korrekt funktioniert und Unfälle vermieden werden können.
- Bedienung, Einstellung und Programmierung müssen erwachsenem, sachkundigem Personal überlassen werden. Fehler oder unsachgemäße Einstellungen können Gefahren und/oder den unregelmäßigen Betrieb zur Folge haben.
- Bevor mit der Einstellung verfahren wird, muss der Benutzer - oder wer auch immer den programmierbaren Chronothermostat zu bedienen beabsichtigt - zunächst den gesamten Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Der Chronothermostat darf nur für den vorgesehenen Bestimmungszweck eingesetzt werden. Jeder anderweitige Gebrauch versteht sich als unsachgemäß und daher gefährlich.
- Der Benutzer trägt die ausschließliche Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts und enthebt somit den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.
- Jede Art der Beschädigung oder des nicht ermächtigten Ersatzes mit nicht originalen Bauteilen kann für die Unversehrtheit des Benutzers gefährlich sein und enthebt den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.
- Eine falsche Installation oder eine schlechte Wartung (die nicht mit den Angaben dieses Handbuches übereinstimmen) können Personen, Tieren oder Gegenständen Schaden zufügen. In diesem Fall ist der Hersteller jeder zivil- oder strafrechtlichen Verantwortung enthoben.

1.2. HINWEISE ZUR BEDIENUNG

- Bei Auftreten von Defekten oder bei unkorrektem Betrieb empfiehlt es sich den Chronothermostat auszuschalten.
- Der Chronothermostat muss in trockenen Räumen gelagert werden, die keiner Art von Witterungseinflüssen ausgesetzt sein dürfen.

Technischer Dienst - Vorbehaltene Rechte - Nachdruck verboten

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

INFORMATIONEN:

- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das qualifizierte und autorisierte Personal des Herstellers.

1.3. GARANTIEBEDINGUNGEN

Mit Ausnahme der nachstehend angeführten Bauteile, die dem normalen Verschleiß unterliegen, gibt der Hersteller auf das Produkt eine Garantie von zwei Jahren ab dem Verkaufsdatum, sofern das Produkt von einem sachverständigem Installateur entsprechend der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben, montiert und geprüft worden ist.
Unter Garantie versteht man den Austausch oder die kostenlose Reparatur **der, aufgrund von Fabrikfehlern, als defekt anerkannten Bauteile.**

1.3.1. Ausschlüsse

Alle Bauteile, die sich aufgrund von Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit im Gebrauch, falscher Wartung, nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmender Installation (man siehe hierfür die entsprechenden Kapitel in diesem Handbuch) als defekt herausstellen sollten, sind nicht von der Garantie gedeckt.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Schäden ab, die, direkt oder indirekt, Personen, Tieren oder Gegenständen wiederfahren könnten, welche auf die Nichtbeachtung aller in diesem Handbuch angeführten Anweisungen zurückzuführen sind und vor allem Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Geräts betreffen.
Wenden Sie sich an Ihren Händler und/oder an den Importeur Ihres Gebiets, sollte sich das Produkt als ineffizient erweisen.

Schäden, die während des Transports und/oder des Umschlags verursacht worden sind, sind von der Garantie ausgenommen.
Für die Installation und den Gebrauch des Produkts wird ausschließlich auf das Handbuch verwiesen.
Die Garantie verfällt im Falle von Schäden, die auf Beschädigungen des Geräts, Witterungseinflüsse, Naturkatastrophen, Stromschläge, Brandausbrüche, Defekte in der Stromanlage zurückzuführen sind oder durch fehlende oder mangelhafte Wartung, im Vergleich zu den Anweisungen des Herstellers, verursacht worden sind.

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

2. VERPACKUNGSINHALT

Tragbares, Wireless-Übertragungsgerät

Empfangsgerät

Bedienungsanleitung (das vorliegende Handbuch)

Verkabelung + Widerstand

+ Säckchen mit Schrauben für das Fixieren des Übertragungs- und Empfangsgerät

2.1. EIGENSCHAFTEN

- Batteriespeisung (2 Alkali-Mangan Batterien "AA")
- Tägliche Programmierung (von Montag bis Sonntag): 4 verschiedene Uhrzeit- und Temperatureinstellungen für jedes Programm
- Temperaturanzeige in °C
- Temperaturmessbereich: 0-40°C
- Programm kopieren für schnelles Programmieren
- Speicherung der eingestellten Programme auch bei entladenen Batterien
- Modalität Override-Programm (vorübergehend oder permanent)
- Uhrzeit 12/24 h (Stunden)
- LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Modalität Bildschirm reinigen
- Kalender
- Sicherheitsmodalität

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

3. INSTALLATION UND MONTAGE

Sicherstellen, dass die Netzspannung getrennt worden ist, bevor mit der Installation oder etwaigen Wartungsarbeiten begonnen wird.

VORSICHT!
Die Verbindung mit dem Kaminofen muss von einem sachkundigem Techniker bei ausgeschaltetem Kaminofen und bei getrenntem Stromnetz durchgeführt werden.

3.1. POSITIONIERUNG

Positionierung:

- Das **tragbare, Wireless-Übertragungsgerät** kann in jenem Raum der Wohnung installiert werden, in dem die Temperatur am besten gemessen werden kann. Es empfiehlt sich das Gerät an die Wand, etwa 1,5 m vom Boden, zu montieren, abseits von Wärmequellen, Haushaltsgeräten oder Eingangstüren.

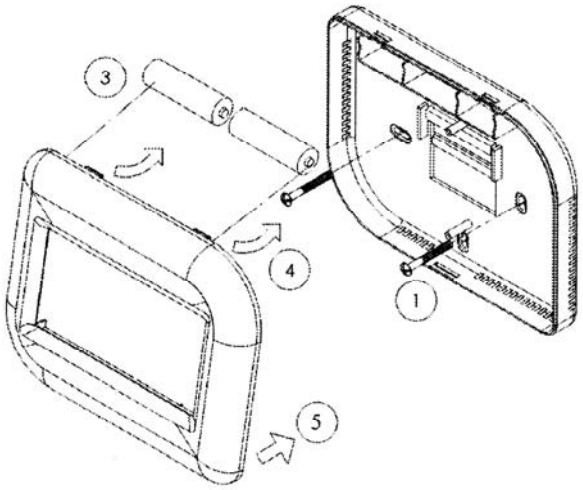

1. Gehäuse-Rückseite
   - Die Rückseite auf die Wand- oder Abzweigungsdose positionieren und dabei sicherstellen, dass die Gehäuse-Rückseite an der Maueroberfläche aufliegt und nicht in diese eingebaut ist.
   - Die Gehäuse-Rückseite mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln festschrauben
2. Bevor das Gehäuse auf dessen Rückseite montiert wird, die RF-Adresse (Radiofrequenz) eingeben, die man verwenden möchte
3. Die zwei AA-Batterien in das entsprechende Batteriefach des Thermostats einführen (dabei die Pole + / - beachten)
4. Den Thermostat auf das Gehäuse positionieren und die obere Einrastung in die Löcher des Gehäuses einfügen.
5. Den Thermostat direkt auf das Gehäuse drücken, bis er in die richtige Position einrastet.

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

- Das **Empfangsgerät** muss auf der Rückseite des Kaminofens positioniert werden, indem man sich des beiliegenden Kabeldurchgangs, der Schrauben und der Kabel bedient.

  - Anhand der beiliegenden Schrauben, das Empfangsgerät auf der Rückseite des Kaminofens in den dafür vorgesehenen Bohrungen fixieren.
  - Das Speisekabel durch die Bohrung an der Rückseite des Kaminofens ziehen.

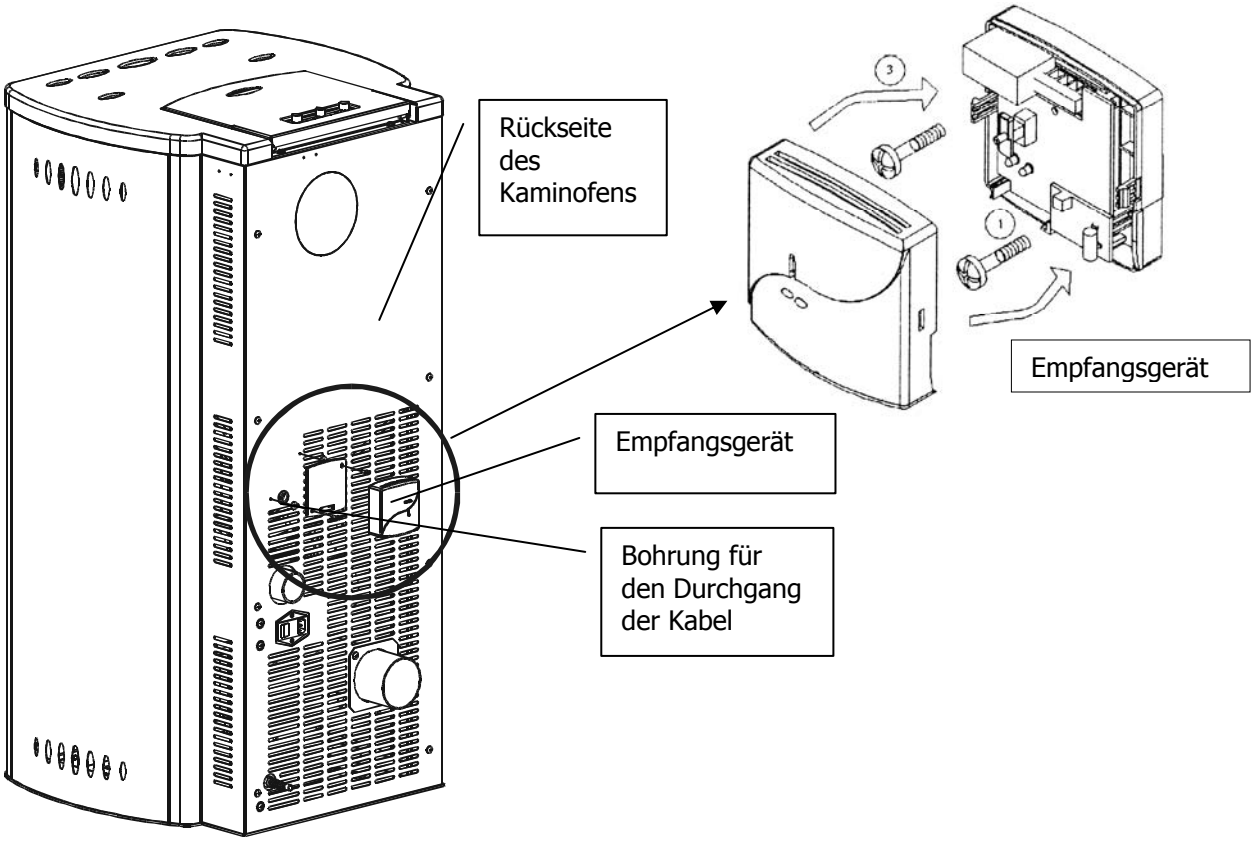

  - Das Speisekabel wie folgt an das Empfangsgerät und an den Kaminofen anschließen:
    - o Empfangsgerät: Klemmen LN
    - o Kaminofen: die Speisekabel von der rückseitigen Steckdose trennen und die Doppel-Steckverbinder einfügen, dann die Speisekabel des Kaminofens wieder anschließen

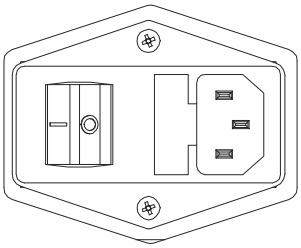
Thermostat ON-OFF

Speisekabel des Kaminofens

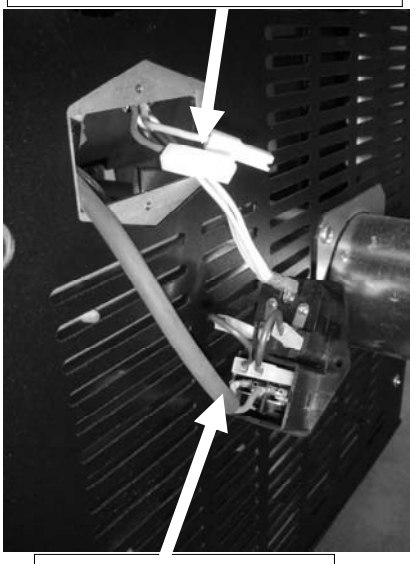
Doppel-Steckverbinder

Technischer Dienst - Vorbehaltene Rechte - Nachdruck verboten

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

- Das andere beiliegende Kabel an die Klemmen 1-2 des Empfangsgeräts und an die Klemmen 3-4 (Pos. 13 im Handbuch des Kaminofens) an den Armaturen der elektronischen Karte des Kaminofens anschließen.

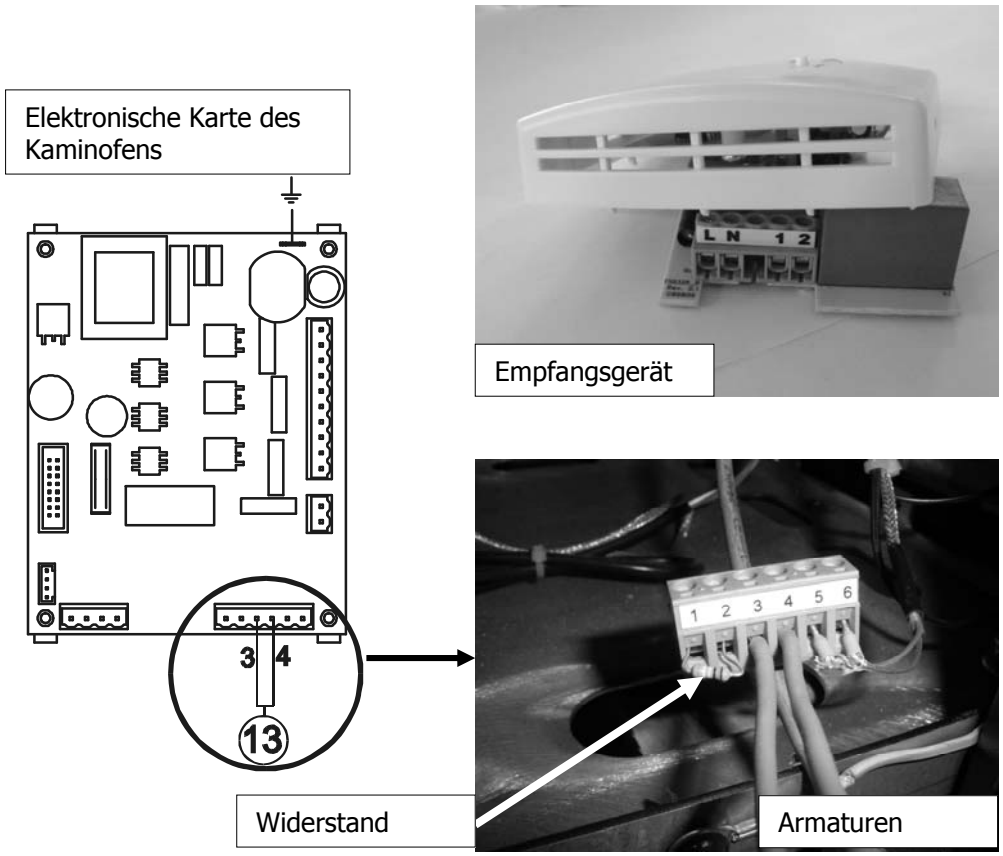

- Die Raumsonde, die sich in Position 1-2 der Armaturen der Karte des Kaminofens befindet, entfernen und mit dem im Lieferumfang des Chronothermostats inbegriffenen Widerstand ersetzen.

3.2. ERSTEINSTELLUNG

Die Taste "SYSTEM" drücken, diese nochmals drücken bis "HEAT" angezeigt wird und dann "CONFM" drücken. Mit diesem Vorgang wird der Kontakt des Chronothermostats geschlossen, wenn die Raumtemperatur unter der eingestellten Temperatur liegt.

3.3. EINSTELLUNG DER PARAMETER

Durch 5 sekundenlanges Drücken der Taste "SYSTEM" hat man Zugang zu den Einstellungen der Parameter. Durch Drücken der Taste "EXIT" kehrt man zur ursprünglichen Anzeige zurück, ohne die Änderungen zu speichern. Drückt man hingegen die Taste "CONFM" werden die eingestellten Änderungen gespeichert und man geht auf die nächste Anzeige über. Das Menü sieht folgende Positionen vor:

1. Kalender
2. Auswahl 24/12 h (Stunden)
3. Auswahl °C
4. Auswahl Gradient (E)
5. Auswahl Verzug Änderung Status (dE, L dE)
6. Bildschirmsperre

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

3.3.1. Kalender

Die Pfeile ▲/▼ drücken, um Tag, Monat und Jahr zu ändern, dann "CONFM" drücken, um fortzufahren

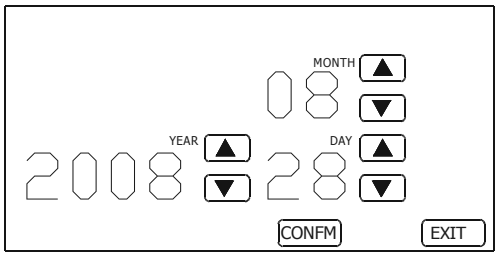

ABB. 1 Anzeige Einstellung Tag, Monat, Jahr.

3.3.2. Auswahl 24/12 h (Stunden)

Die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Anzeige 24h auszuwählen (europäisches System), dann "CONFM" drücken.

3.3.3. Auswahl °C/°F (Maßeinheit der Temperatur)

Die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Anzeige °C auszuwählen (europäisches System). Dann "CONFM" drücken.

3.3.4. Auswahl Temperaturdifferenz (Delta – Δ) (E))

Über diese Anzeige kann man bestimmen, welche Differenz (Delta – Δ) der Thermostat im Vergleich zur eingestellten Temperatur verwenden muss, um den elektrischen Kontakt zu schließen/zu öffnen. Einstellbare Werte E0.5(0,5°C) E1(1°C) E1.5(1,5°C).

Beispiele:

Raumtemperatur $\leq$ auf eingestellter Temperatur - E = geschlossener Kontakt. Der Kaminofen schaltet sich ein, oder, falls er bereits eingeschaltet ist, steigert die Leistung.

Raumtemperatur $\geq$ auf eingestellter Temperatur + E = offener Kontakt. Der Kaminofen senkt die Leistung und schaltet sich bei aktivierter Eco Stop Funktion nach 20 Minuten aus.

4. AUSWAHL VERZUG ÄNDERUNG STATUS (dE, L dE)

Diese Bildschirmanzeige stellt den Verzug ein, mit dem der Thermostat dem Empfangsgerät am Rande des Kaminofens den Änderungsbefehl weiterleitet. dE = 10 Sekunden; L dE = 5 Minuten. Es empfiehlt sich dE = 10 Sekunden einzustellen.

5. BILDSCHIRMSPERRE

Die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Funktion "Bildschirmsperre" zu aktivieren oder disaktivieren. Es empfiehlt sich dieses Option nicht zu aktivieren. Im entgegengesetzten Fall das gewählte Passwort nicht vergessen.

6. MODALITÄT BILDSCHIRM REINIGEN (CLEAR)

Die Taste CLEAR auf dem Bildschirm drücken. Es beginnt ein 20 Sekunden langer Countdown. Während dieser Zeitspanne sind alle Funktionen disaktiviert und man kann mit der Reinigung des Bildschirms verfahren.

7. EINSTELLUNG DER UHRZEIT

- CLOCK drücken
- Die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Uhrzeit einzustellen, dann CONFM drücken;
- Die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Minuten einzustellen, dann CONFM drücken

Technischer Dienst - Vorbehaltene Rechte - Nachdruck verboten

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

8. PROGRAMMIERUNG DES CHRONOTHERMOSTATS

Über den Chronothermostat kann man vier Uhrzeiten auswählen, um den Tag in Zeiträume einzuteilen, für die verschiedene Temperaturen programmiert werden können.

Verfahrensweise:

a. PROG drücken, um Zugang zur Programmierung der Bildschirmanzeige des Chronothermostats zu haben.

b. Das System beginnt mit "MON" (Montag) und "WAKE". Der zu programmierende Tag scheint ohne Zeichen ___ auf

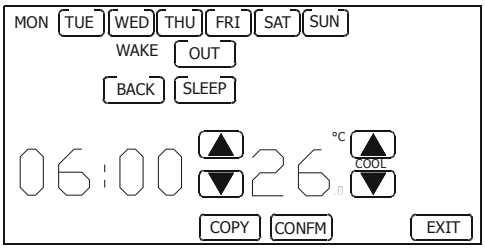

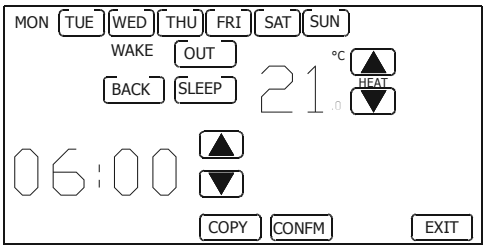

c. Die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Uhrzeit des Zeitraums WAKE und die entsprechende Temperatur für diesen Zeitraum zu ändern

d. OUT (Abwesenheit) und die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Uhrzeit der Abwesenheit und die entsprechende Temperatur für diesen Zeitraum zu ändern

e. BACK (Rückkehr) und die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Uhrzeit der Rückkehr und die entsprechende Temperatur für diesen Zeitraum zu ändern

f. SLEEP (Nacht) und die Pfeile ▲/▼ drücken, um die Schlafenszeit und die entsprechende Temperatur für diesen Zeitraum zu ändern

g. Wenn diese Einstellungen auch die anderen Wochentage umfassen sollen, zuerst auf "COPY" und dann auf die gewünschten Wochentage (oben auf dem Display) drücken, die ohne das Symbol ___ angezeigt werden. Dann erneut "COPY" drücken und schließlich "CONFM"

h. Wenn man hingegen für einen Wochentag andere Uhrzeiten/Temperaturen einstellen möchte, den Wochentag oben auf dem Display auswählen (er wird ohne das Symbol ___ angezeigt) und den Vorgang von Punkt a) bis Punkt f) wiederholen, dann die Taste "CONFM" drücken.

Der Chronothermostat wird werkseitig mit folgenden Programmen eingestellt:

	Wake	Out	Back	Sleep
Mon	6:00 (21°C)	8:00 (16°C)	18:00 (21°C)	22:00 (16°C)
Tue	6:00 (21°C)	8:00 (16°C)	18:00 (21°C)	22:00 (16°C)
Wed	6:00 (21°C)	8:00 (16°C)	18:00 (21°C)	22:00 (16°C)
Thu	6:00 (21°C)	8:00 (16°C)	18:00 (21°C)	22:00 (16°C)
Fri	6:00 (21°C)	8:00 (16°C)	18:00 (21°C)	22:00 (16°C)
Sat	6:00 (21°C)	8:00 (16°C)	18:00 (21°C)	22:00 (16°C)
Sun	6:00 (21°C)	8:00 (16°C)	18:00 (21°C)	22:00 (16°C)

Technischer Dienst - Vorbehaltene Rechte - Nachdruck verboten

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

9. BETRIEBSMODALITÄT

9.1. PROGRAM

Wenn der Betrieb entsprechend der soeben dargestellten Programmierung eingestellt werden soll, sicherstellen, dass in der ersten Bildschirmanzeige die Modalität PROGRAM [PROGRAM] eingeblendet wird.

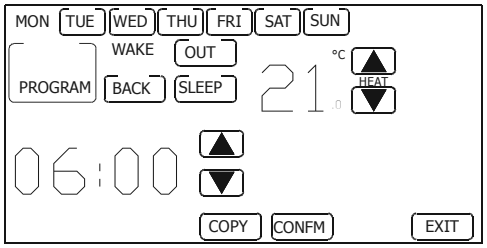

9.2. PERMANET OVERRIDE

Über die Pfeile [▲]/[▼] kann man anhand dieser Funktion die gewünschte Raumtemperatur einstellen. In dieser Modalität hat die zuvor durchgeführte Uhrzeitprogrammierung keine Wirkung.

9.3. OVERRIDE

Ähnelt der oben beschriebenen Funktion ist aber zeitlich bis zur nächsten, zuvor in PROGRAM, eingestellten Status-Änderung beschränkt.

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

10. PRAKTISCHE BEISPIELE DES BETRIEBS EINES KAMINOFENS RED MIT CHRONOTHERMOSTAT

Nachdem der Betrieb des Chronothermostats in Augenschein genommen worden ist, befassen wir uns nun mit dessen Auswirkungen auf den Betrieb des Kaminofens.
Zunächst wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei erreichter Temperatur der Kaminofen sich nicht ausschaltet, sondern die Flamme automatisch reduziert wird und die Leistung des Raumgebläses auf ein Minimum herabgesetzt wird. Der Kaminofen schaltet sich nur aus, wenn die Funktion Eco Stop aktiviert worden ist.

Aktivierung der Funktion Eco Stop: innerhalb von 6" die Taste ON/OFF 5 Mal hintereinander kurz drücken. Die Karte bestätigt den Vorgang mit einem langen Signalton (3 Sekunden).
Während des Betriebs mit aktivierter Eco Stop Funktion, bleibt die grüne LED nicht konstant eingeschaltet, sondern funktioniert 5 Sekunden lang und bleibt dann 2 Sekunden lang ausgeschaltet.
Wenn die Temperatur erreicht worden ist (offener Kontakt des Außenthermostats), beginnt der Kaminofen mit der Eco Stop-Berechnungsphase, welche den schrittweisen Übergang auf den Leistungsgrad 1 vorsieht. Dieser Zustand wird 20 Minuten lang beibehalten. Nach dieser Zeitspanne beginnt die Ausschaltphase, sofern die Temperatur unverändert geblieben ist. Sollte die Temperatur während dieser besagten 20 Minuten für wenige Sekunden sinken (um einen vorübergehenden Signalton auszuschließen), wird die Zeitberechnung sofort abgebrochen.
Ausschaltphase mit Eco Stop: Signalisierung durch abwechselnd 2" lang blinkende orange und grüne Led.

Stand-By-Phase mit Eco Stop: Signalisierung durch abwechselnd 2" lang blinkende orange und grüne Led.

Das Wiedereinschalten durch die Funktion Eco Stop erfolgt dann, wenn folgende beiden Bedingungen eintreten:

- Es sind mindestens 5' seit Beginn der Ausschaltphase vergangen;
- Die Raumtemperatur liegt unter oder entspricht der eingestellten Temperatur - E (siehe Punkt 3.3.4.)

Wiedereinschaltphase mit Eco Stop: Signalisierung durch blinkende grüne Led (wie während des normalen Einschaltverfahrens).

Wenn man durch Drücken der Taste On/Off den Kaminofen mit aktivierter Eco Stop Funktion ausschaltet, wird diese Funktion beim nächsten Einschaltvorgang immer noch aktiviert sein.

Der soweit beschriebene Betrieb gilt für alle Betriebsmodalitäten: CRONO, OVERRIDE, PERMANENT OVERRIDE.

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de

Via La Croce n°8
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALIEN
Telefon: +39 0434/599599 r.a.
Fax: +39 0434/599598
e-mail: info.red@mcz.it

8901101602 Rev.0 09/2011

Vertrieb durch: KHD Handels-GmbH www.khd-kl.com & www.khd-handel.de